




Модем P R O M O D E M WiFi для подключения контроллеров и счетчиков к WLAN предприятия

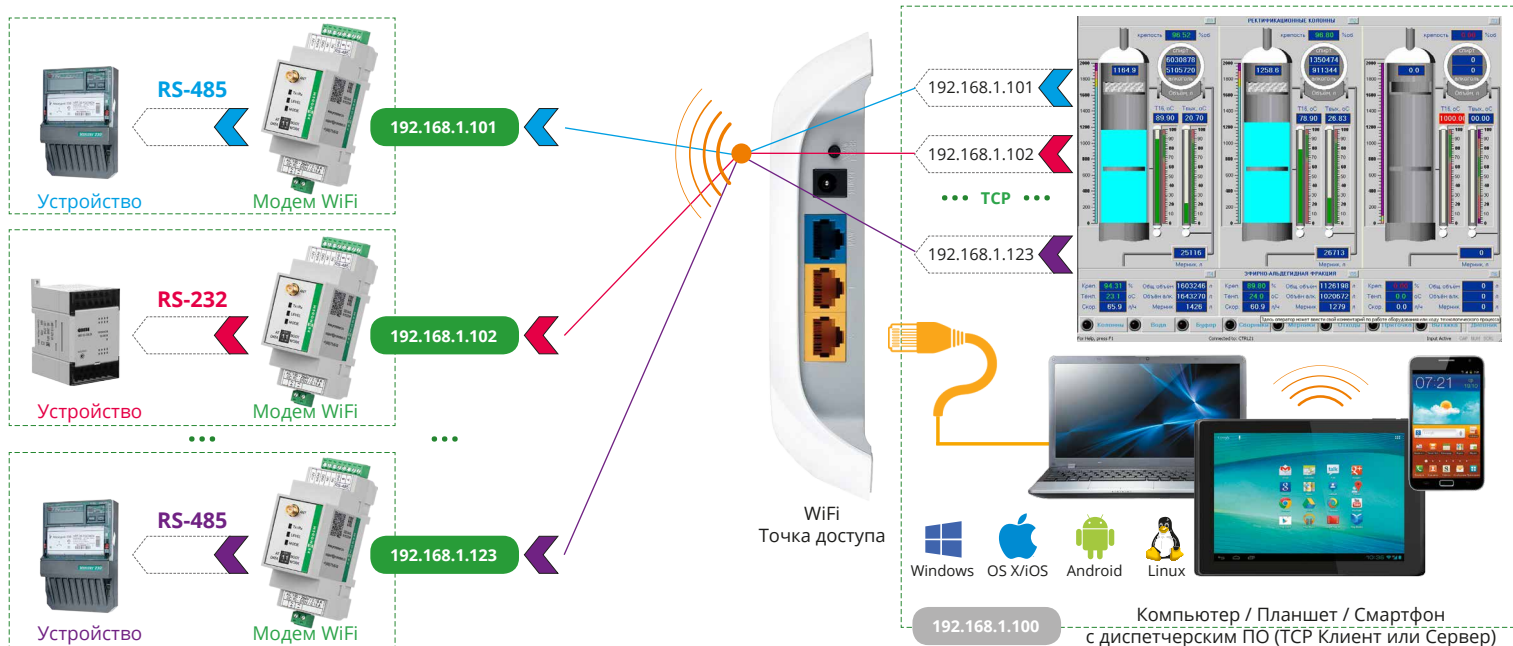

Подключите ваши устройства – счетчики, контроллеры и модули ввода/вывода – к модемам PROMODEM WiFi по интерфейсу RS-485 или RS-232

Модемы PROMODEM WiFi удобно настраиваются через WEB-интерфейс, автоматически подключаются к точке доступа по WiFi и работают в режимах «TCP Клиент» или «TCP Сервер»

Опрашивайте ваши теперь уже сетевые устройства по TCP любым диспетчерским ПО: с компьютера, ноутбука или планшета, подключенного к этой же локальной сети

Подключение к сети	Автоматическое подключение к WiFi точке доступа при подаче питания	Рабочая температура	от -40°C до +70°C
Режим «TCP Сервер» Режим «TCP Клиент»	Прием подключений от любого TCP Клиента Автоматическое подключение к TCP Серверу	Встроенный блок питания	Широкого диапазона с гальваноразвязкой: 85...264В AC или =18...36 В DC
Контроль подключения	Модема к точке доступа и диспетчерскому ПО – с защитными тайм-аутами на перезагрузку	Выход =12В	Для питания подключенных датчиков и интерфейсов устройств
Схема «Звезда» (см. схему выше)	TCP доступ диспетчерского ПО к устройствам, подключенным к Модемам	Крепление и подключение	Крепление на DIN-рейку, габариты 92x72x36 мм Подключение RS и питания через клеммники
Схема «Точка-точка»	Радиоудлинитель RS-485 или RS-232 между двумя контроллерами без точки доступа	Настройка модема	Через WEB-интерфейс любым браузером по WiFi (как домашний роутер)
Антенны на все случаи монтажа	Комнатные, врезные / магнитные на шкаф и на кронштейне для выноса из подвалов	Гарантия и декларация	Гарантия 5 лет от производителя Соответствует ТР ТС «Безопасность» и «ЭМС»

Разработка и производство модемов с 1992 года

Качественная консультация и техподдержка

ООО «Аналитик-ТС»: PROMODEM®, AnCom®



www.promodem.ru

sales@promodem.ru

+7 (495) 775-60-08